GPS Linea Global Security Shop

Modello: GSS 905 Pro (SKU: GSS-905-PRO) | Modello: GSS 905 Ultra (SKU: GSS-905-ULTRA)

MANUALE COMPLETO CONFIGURAZIONE GPS TK905

1. PREPARAZIONE DELLA SIM

Prima di inserire la SIM nel GPS, inseriscila in uno smartphone.
Verifica che internet funzioni e assicurati di DISATTIVARE il PIN iniziale.
Il PIN funge da muro: se non viene rimosso, il localizzatore non funzionerà mai.
Una volta rimosso il PIN, inserisci la SIM nel GPS. Si accenderà automaticamente.

2. INDICATORI LUMINOSI (LED) - Come capire se funziona

Sul dispositivo sono presenti dei LED che ti indicano lo stato della connessione. Controllali per assicurarti che il GPS stia comunicando correttamente:


Luce LED	Stato	Significato
LED Verde (Sinistra)	Luce Fissa	Nessun segnale della rete cellulare (GPRS/GSM assente).
LED Verde (Sinistra)	Luce Lampeggiante	Connessione cellulare stabilita con successo.
LED Blu (Destra)	Luce Fissa	Ricerca del segnale GPS (nessun collegamento ai satelliti).
LED Blu (Destra)	Luce Lampeggiante	Connessione GPS stabilita (pronto per tracciare).
LED Rosso (Centro)	Luce Fissa / Lampeggiante	Fissa = In carica. Lampeggiante = Batteria quasi scarica. Spenta = Carica completa.

3. REGISTRAZIONE APP WINNES GPS

Scarica l'applicazione 'WINNES GPS' (vedi logo a destra) dallo store del tuo smartphone.
- Nome Utente: Inserisci il codice ID riportato sull'etichetta del GPS (es. nell'immagine sotto: 9051006293).
- Password: Le ultime 4 cifre dello stesso codice ID (es. con il codice in foto, la password è 6293).

Di seguito trovi l'etichetta posta sul retro del GPS e un esempio della schermata di accesso compilata correttamente:



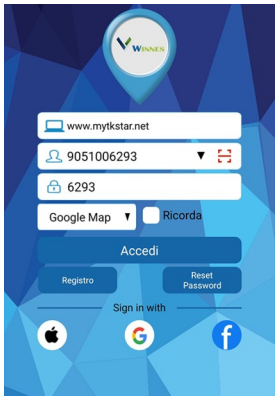

WINNES GPS
Location Services Software Development

4. CODICI SMS DI CONFIGURAZIONE

Nota: La password predefinita è 123456. Invia un SMS alla volta al numero della SIM inserita nel GPS.

• Configurazione APN (Internet)

Fondamentale per far funzionare l'App. Sostituisci [nome_apn] con quello del tuo operatore.

Imposta APN: `apn123456 [nome_apn]`
Risposta: `apn ok`

• Numero Amministratore (Admin)

Il tracker accetterà comandi solo da te e ti invierà gli allarmi SMS.

Imposta Admin: `admin123456 39109XX123`
Risposta: `admin ok`
Annulla Admin: `noadmin123456`
Risposta: `noadmin ok`

• Richiesta Posizione Immediata

Ricevi un link Google Maps con la posizione in tempo reale.

Comando: `G123456#`

• Modalità Ascolto Ambientale (Microfono)

Invia il comando per attivare l'ascolto. Solo DOPO che il GPS ti avrà risposto con "monitor ok", la funzione si attiverà. A quel punto potrai chiamare il numero della SIM all'interno del GPS per ascoltare in diretta ciò che si dice nell'ambiente circostante.

Attiva Ascolto: `monitor123456`
Risposta: `monitor ok`
Torna a Localizzatore: `tracker123456`

5. GESTIONE BATTERIA: MODALITÀ SLEEP (STANDBY)

Le modalità Sleep sono il cuore del risparmio energetico e servono a decidere come e quando il GPS deve 'riposare' e spegnere le antenne per non scaricare la batteria inutilmente. Ecco le due opzioni principali:

A) Sleep by Shock (Sensore di Urto/Movimento) - [ALTAMENTE CONSIGLIATA PER AUTO]

Se invii questo comando, il GPS andrà a dormire dopo 5 minuti che il veicolo è fermo (parcheggiato). Non appena l'auto viene accesa, subisce una vibrazione o si muove, il GPS si sveglia ISTANTANEAMENTE e inizia a tracciare. È la modalità migliore contro i furti: traccia quando serve e riposa quando sei parcheggiato.

Attiva Standby Urto: `sleep123456 shock`
Risposta: `sleep shock ok`

B) Sleep by Time (Standby a Orario) - [RISPARMIO ESTREMO]

Se invii questo comando, il GPS va a dormire e se ne frega se l'auto si muove o viene rubata. L'unico modo per svegliarlo e fargli inviare la posizione è mandargli tu un SMS manuale (o aprire l'app). Resterà sveglio 5 minuti e poi tornerà a dormire. Usala SOLO se l'auto è ferma per mesi in un garage super sicuro e vuoi solo fare un controllo manuale una volta al giorno.

Attiva Standby Orario: `sleep123456 time`
Risposta: `sleep time ok`

C) Disattivare lo Standby (Sempre Acceso)

Il GPS rimarrà sempre connesso senza mai riposare. Sconsigliato, scaricherà la batteria molto velocemente.

Disattiva Standby: `sleep123456 off`

6. ALLARMI E NOTIFICHE

• Allarme Urto / Vibrazione

Ti avvisa tramite SMS se il GPS rileva una botta, un movimento o l'apertura dello sportello dell'auto parcheggiata.

Attiva Allarme Urto: `shock123456`
Annulla Allarme Urto: `noshock123456`

• Allarme Superamento Velocità

Ti avvisa se il veicolo supera il limite impostato.

Attiva Allarme Velocità: `speed123456 080`
Annulla Allarme Velocità: `nospeed123456`

• Allarme Uscita Zona (Geo-fence)

Ti avvisa se il GPS si sposta oltre un raggio specifico espresso in metri (es. 200).

Attiva Allarme: `move123456 0200`
Annulla Allarme: `nomove123456`

• Sistema e Riepilogo

Imposta Orario (Italia): `timezone123456 1`
Riepilogo Stato GPS: `check123456`
Riavvio Dispositivo: `CQ`
Ripristino Fabbrica: `begin123456`

7. NOTE IMPORTANTI E CONSIGLI D'USO

1. IL GPS NON SI SPEGNE (Gestione Allarmi)

Una volta inserita la SIM, il GPS non si spegne fisicamente. Se hai attivato l'allarme Urto o Velocità, riceverai SMS in continuazione mentre usi il veicolo normalmente. Per evitare di essere disturbato alla guida, ti basta inviare i comandi di spegnimento (noshock123456 e nospeed123456). Potrai riattivarli in pochi secondi appena parcheggi l'auto a fine giornata.

2. IMPOSTAZIONE LIMITE VELOCITÀ

Quando usi l'allarme velocità, non impostare valori troppo bassi per evitare continui falsi allarmi nel traffico. Ti consigliamo di impostare un limite superiore ai 50-60 km/h (es: speed123456 060). Il valore va sempre scritto a tre cifre.

3. TEMPI DI AVVIO DEL GPS

Quando accendi il dispositivo (inserendo la SIM), portalo sempre all'esterno a cielo aperto. Il GPS può impiegare dai 10 ai 40 secondi per agganciare correttamente i satelliti la prima volta. Controlla il LED Blu lampeggiante per la conferma.